
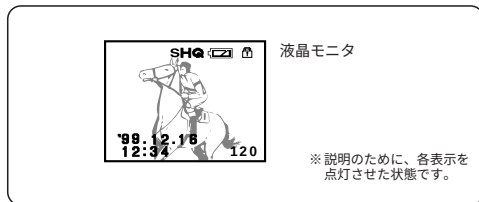


液晶モニタで再生してみましょう

液晶モニタの電源を入れます

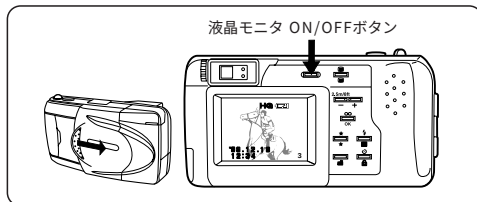

※説明のために、各表示を点灯させた状態です。

1 レンズバリアを閉じた状態で、液晶モニタON/OFFボタンを押して液晶モニタの電源を入れます。


- 電源を入れると、カメラが自動的にカードチェックを行います。カードが入っていない時は、コントロールパネルにカード警告マークが点滅します。フォーマットが異なるカードが入っている時は、自動的に初期化モードに入ります。(P.60参照)
- 撮影された最新の画像が表示されます。

- 液晶モニタには画像の他に、コマ番号、電池残量マークが表示されます。また設定を行っている場合は、プロテクト、高画質モード、日時も同様に表示されます。
- 一枚も撮影されていない場合はブルーバックになります。
- 高画質モードマーク、電池残量マーク、日時、コマ番号は3秒たつと消灯します。電池残量が残り少ない場合、液晶モニタに電池残量警告のマークが点滅します。
- プロテクトマークを消すには、その画像のプロテクトを解除してください。(P.52参照)




◆電源を入れた後に液晶モニタが一瞬光り、0.5～2秒程してから画像が表示されるのは故障ではありません。

コマ再生

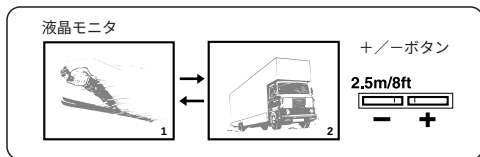

- 1 モニタ画面を表示させます。
- 2 -ボタンを押すと、ひとつ前の画像を見ることができます。+ボタンを押すたびに逆送りをすることができます。
- 3 +ボタンを押すと次の画像を見ることができます。+ボタンを押すたびに、順送りをすることができます。

インデックスディスプレイモード

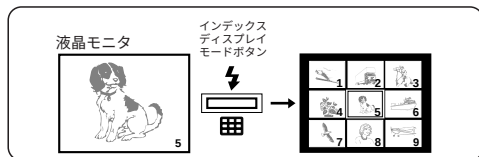


- 1 モニタ画面を表示させます。
- 2 インデックスディスプレイモードボタンを押すと、表示中の画像を含む複数の画像が表示されます。
- 3 -ボタンを押すごとに画像選択のワクがコマ番号の少ないほうに順次移動します。
○ +ボタンは反対に進みます。
- 4 画像選択ワクが画面左上に到達後、ひとつ前の画像を含む複数の画像が表示されます。(コマを送っている場合は画面右下に到達後、次の画像を含む複数の画像が表示されます。)
- 5 もう一度インデックスディスプレイモードボタンを押すと選択されている画像が1コマ再生されます。
○ 再生に2秒程時間がかかります。



◆ 表示コマ数は4、9、16コマの中から選べます。
(P.61参照)

🔍 クローズアップ再生

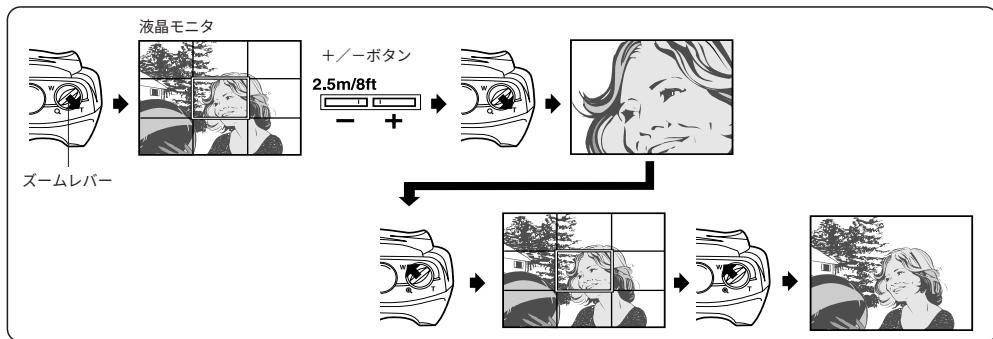

ピントの確認が容易にできます。

- 1 モニタ画面を表示させた状態でズームレバーをT側に引くと、上の図のようなクローズアップ再生設定画面になります。
- 2 +/- ボタンを押して拡大表示させたい部分に枠を移動します。
- 3 ズームレバーを再びT側に引くと枠内の画像がクローズアップ再生されます。

- ズームレバーをW側に押すと、クローズアップ再生設定画面に戻ります。
- ズームレバーを再度W側に押すと、通常再生に戻ります。



◆ クローズアップ再生画面のダイレクトプリントも可能です。(P.63参照)